


UDSKIFTNING AF VERSION 13 PRINT


1. Lav en **factory reset** på det nye version 13 print, **hold factory reset knappen nede** på printet mens der tændes for strømmen, **hold nu knappen nede i 6 sekunder**.

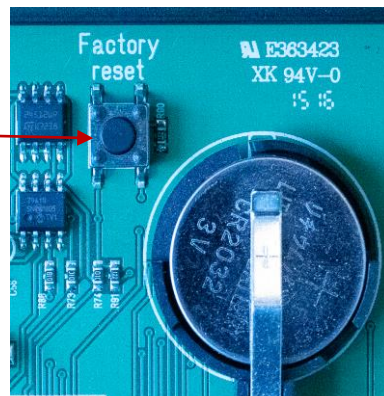


2. Slet alt gammel kommunikation på tabletten (ellers vil tabletten i nogle tilfælde forsøge at forbinde til det gamle "defekte" print)

Tryk på "tandhjulet" indstillinger på forsiden af tabletten's hovedmenu,

tryk på Apps,
tryk på NBE v13,
tryk på lagerplads,
tryk på ryd data,
OK til ryd data.

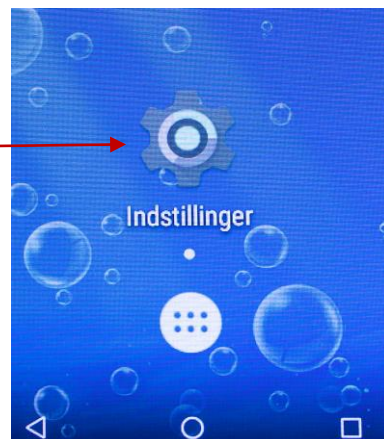


3. Gå tilbage til **Wi-Fi menuen i indstillinger**, tjek at tabletten forbinder til styringens netværk: **RTB-XXXXX, kræves der kode tastes 12345678**, koden er for at logge på styringens Wi-Fi modul og har ikke noget med appen at gøre.

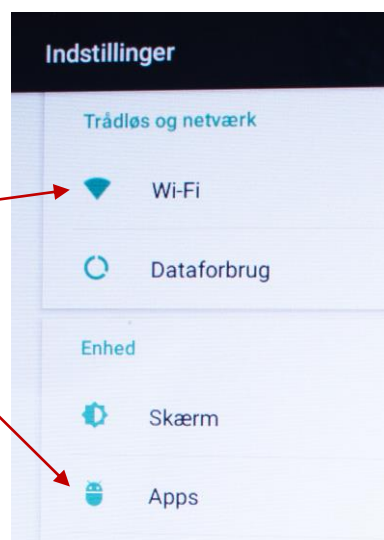

UDSKIFTNING AF VERSION 13 PRINT



4. Gå derefter ind i **NBE V13 appen**, **vælg sprog** og log på styringen med styringens **5 cifret serienummer** og **10 cifret password**.
5. Der vil formentlig komme en besked at styringsversion ikke passer til appen, det nye print kommer formentlig med en højere programversion end det gamle print.
Tjek styrings versionerne at den opdaterer og ikke nedgraderer, ønsker den at nedgradere trykker du nej og opdatere styringen over nettet. Det anbefales altid at holde styring opdateret til nyeste version.
6. Opdatering af styring over nettet: Tryk på **SETUP**, tryk på **forbind til stokercloud**, sørg for at have en god wifi forbindelse eller internet deling på mobilen. Styringen vil nu søge efter tilgængelige netværk.
Når der er forbundet til det ønskede netværk kommer der en linje frem under App med **Søg efter opdateringer**, tryk på **denne**. Installer den nye programversion.
7. Alle nye print leveres som standard 10 kW, er dit træpillefyr 16 kW eller derover ændres **min** og **max kW** i **menuen silo** og **blæser hastighed** ændres i **menuen blæser**. **HUSK** at tilføje ind- og udgange til pumpe, ventiler og div temperaturfølere.
8. Test at de valgte udgange fungerer som de skal i **menuen Manuel**.

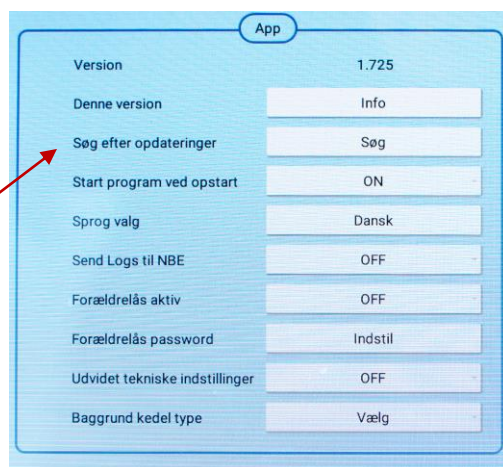

Blæserhastighed RTB:

RTB kW	10	16	30	50	80	100
Lav	12%	15%	15%	15%	20%	20%
Middel	20%	28%	30%	40%	30%	35%
Høj	30%	38%	60%	80%	40%	50%

Blæserhastighed BS+:

BS+ kW	10	16	25
Lav	15%	18%	15%
Middel	24%	28%	40%
Høj	30%	38%	80%