


Tilslutning af iltstyring

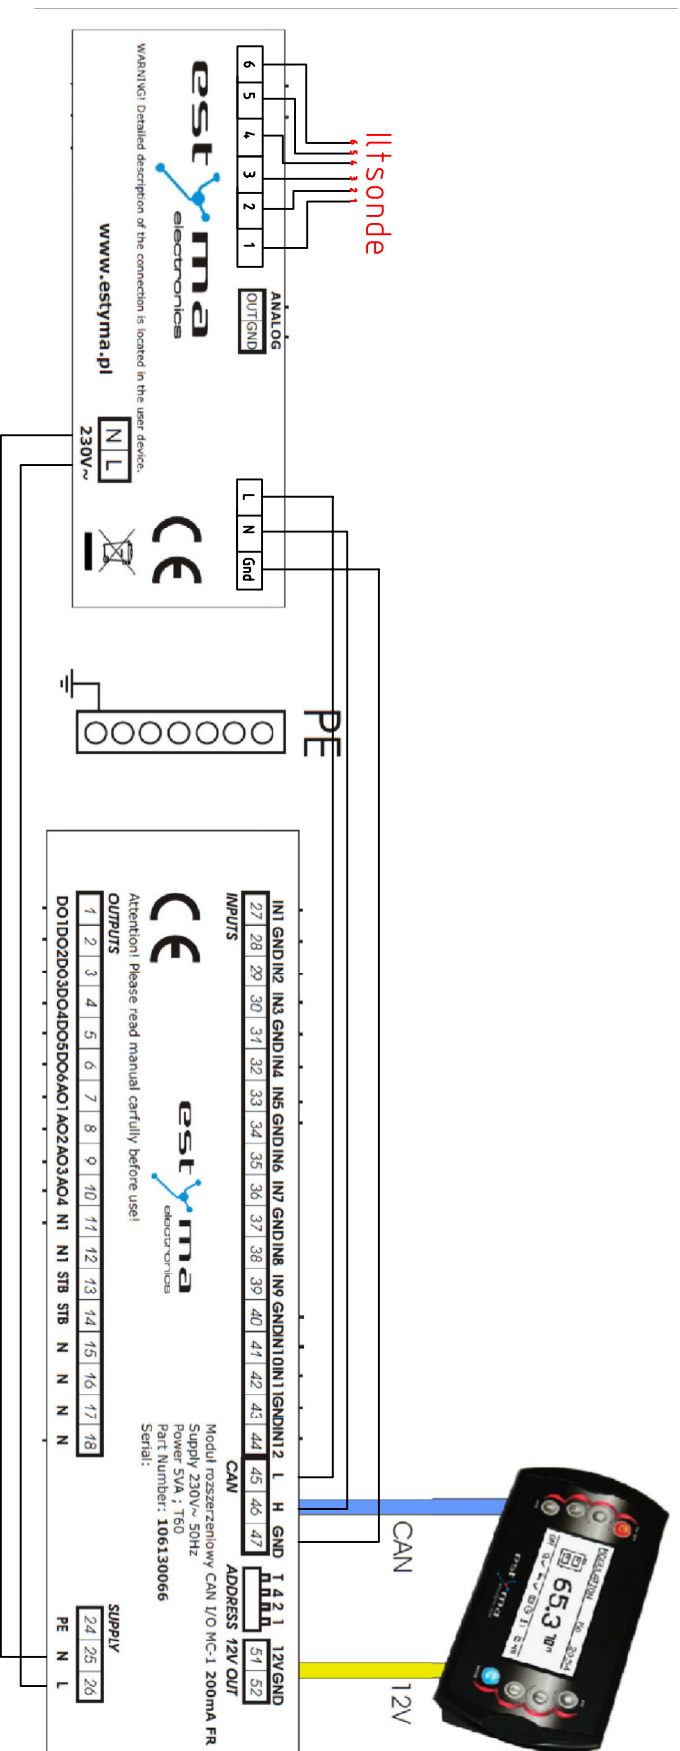

Iltstyring / (lambda sonde)

Tilkobling i styring... gå til de foreskrevne menuer..

Kodeordet er altid kedlens indstillet temperatur efterfulgt af est.

PKT. 1. Indstillinger – service (evt. kodeord)

PKT. 2. Modul konfiguration. – Gå til PKT 8. Modul iltstyring ændres til "JA".

PKT. 3. Gå til menu brænder – service – Gå til iltsonde kontrol ændres til "JA".

PKT. 4. Gå til menu brænder – service – luft min. ændres til "15"

PKT. 5. Gå til menu brænder – service – luft max. ændres til "90"

Kedlen er nu klar til drift.