



Montering af modtageren

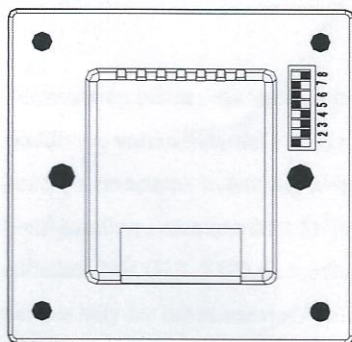

Figur 3

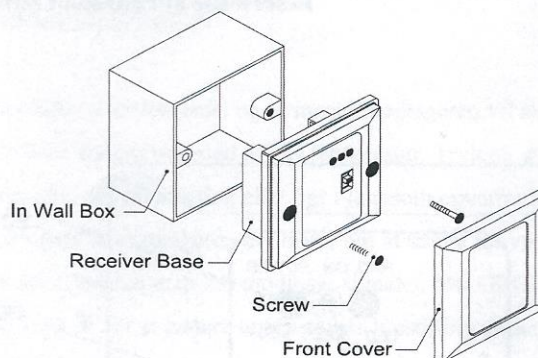


Figur 4

Montering af modtageren på væggen (se figur 4)

1. Fjern monteringsskruerne fra bunden af termostaten. Træk forsigtigt det øverste parti ud af basen. Pas på ikke at bruge for stor kraft da dette kan skade termostaten. Se figur 1.
2. Forbind ledningerne under terminal skrueerne på basen. Se figur 5
3. Installer to friske "AA" alkaline batterier i batterirummet. Vær sikker på at matche positive (+) ender af batterier med positiv (+) batteri terminaler i batterirummet. Se figur 3
4. Skub basen tilbage i væggen.
5. Brug monteringsskruer til at samle basen på væggen.
6. Monter termostaten og skru dækslet på.

Lednings diagram

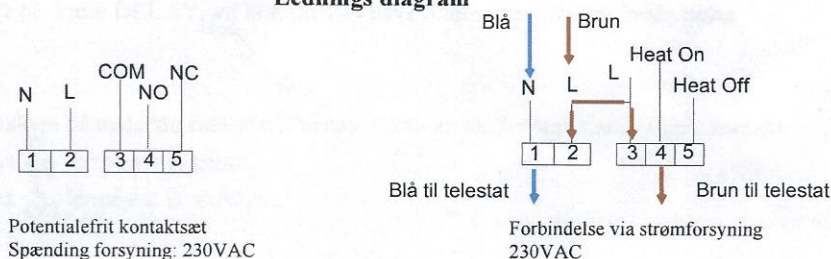

Figur 5