


Rensning af Ekoheat pillefyr

Sørg altid for først at stoppe fyret og tage stikket ud. Vent til fyret er kølet ordentligt af.

Rensning af røgkasse:


1. Tag top plade af, ved at løsne de 4 skruer

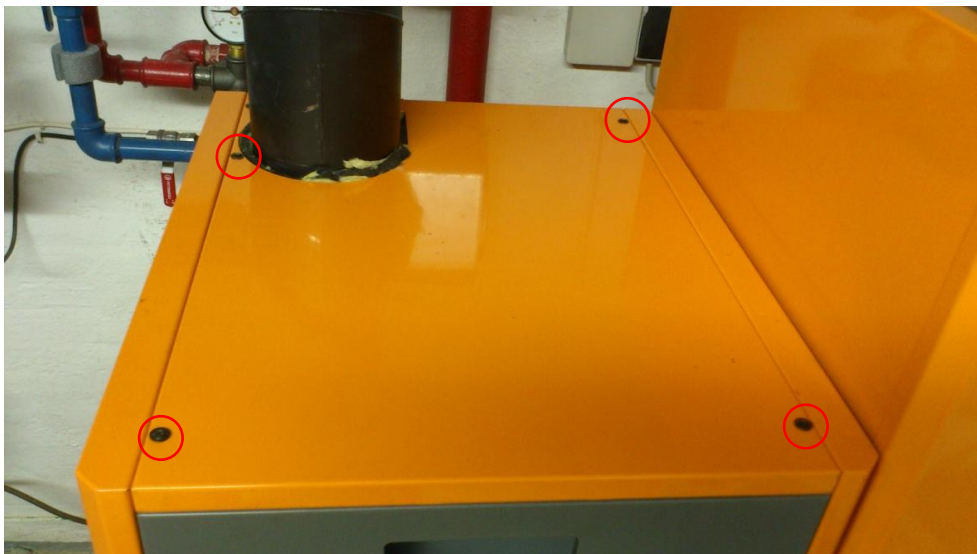

2. Afmonter låget med røgsugerens, ved at løse de 4 skruer, når du har fjernet isoleringen.



3. Tag røgkassen ud

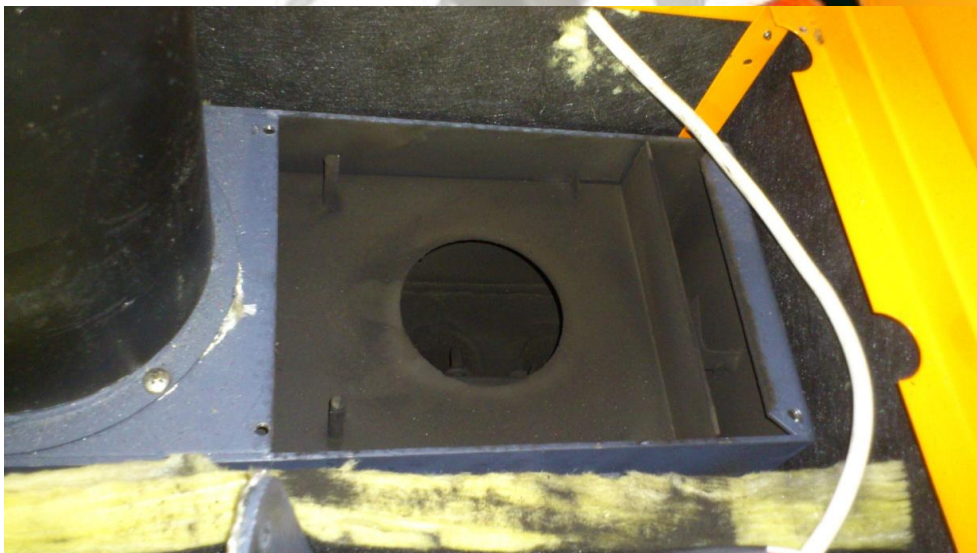

4. Brug en askestøvsuger til at fjerne asken



Rensning af Brænder:

1. Tag frontpladen af




2. Tag brænderen ud og brug en askestøvsuger til at suge asken op af brænderrøret.




3. Afmonter brænderrøret og rens det indvendigt med en stålborste. Kontroller samtidigt at ingen af hullerne er stoppede. Hvis de er kan de nemt renses med en Ø4 mm skrue eller bor.

MANGLER BILLEDE

4. Skru fronten af brænderen.

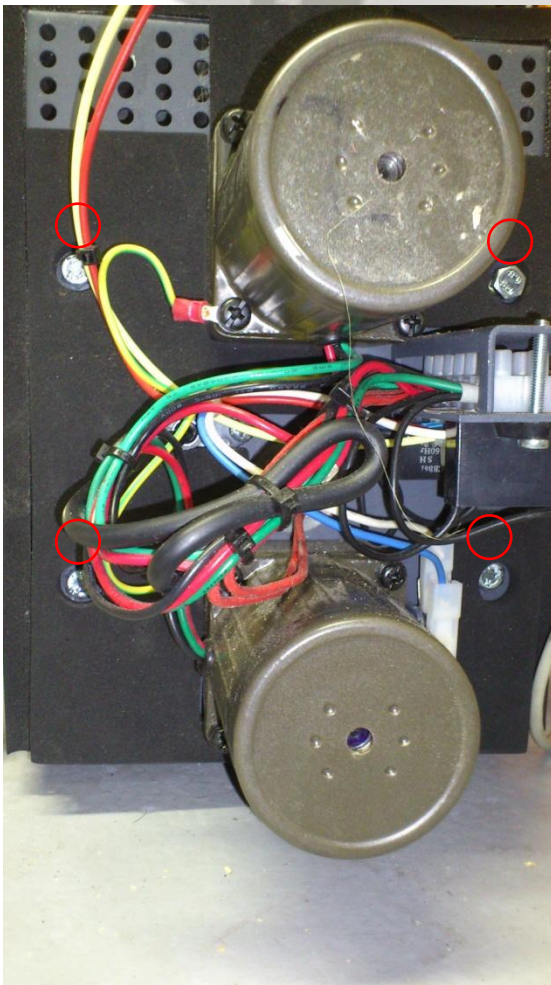

5. Træk den ca. halvt ud og sug aske og støv ud med en askestøvsuger

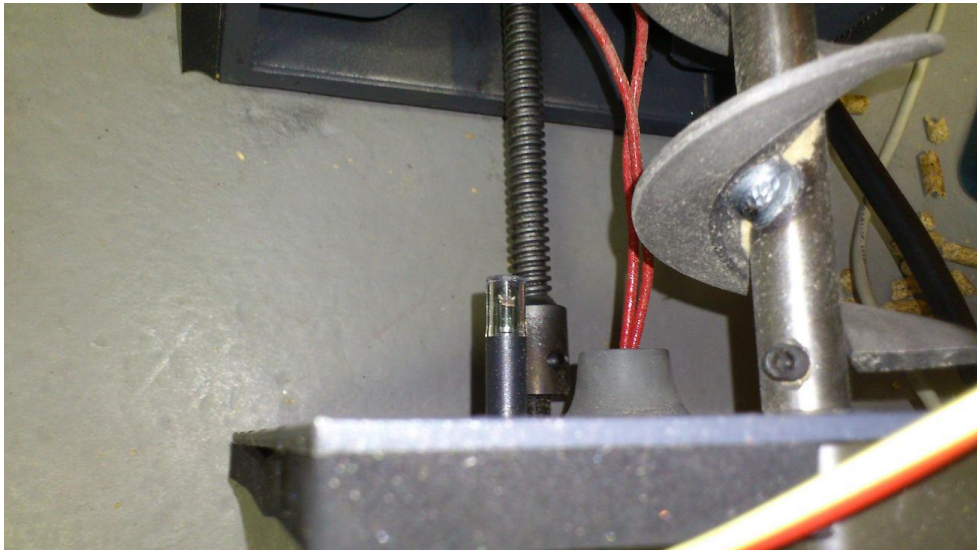

6. Tag fotocellen af og pust røret den sidder i, rent med en cykelpumpe eller meget blidt med en kompressor.



7. Smør spindelen til askepladen med en alufedt eller keramisk fedt.

Ved samling af brænderen igen, vær da opmærksom på, at eltænderen er i sit rør og der ikke kommer ledningen i klemme.



8. Hiv askeskuffen ud og tag de sidste aske med en askestøvsuger.



9. Tøm askeskuffen

