

Minigulvvarmeshunt via trådløs rumtermostat

Tilslutning af termostaten


Rumtermostat har 5 tilslutninger. Klemme 1 & 2 er til alm. Ledningsnet – 230V.

Henholdvis fase (L - Brun) og nul (N - Blå).

Den røde lus skal sidde mellem klemme 2 og 3.

Når denne er tilsluttet, er der strøm til at styre relæet, så der kan gives signal videre.

Normalt vil der, hvis temperaturen er under det indstillede på føleren, være forbindelse mellem 3 & 5.

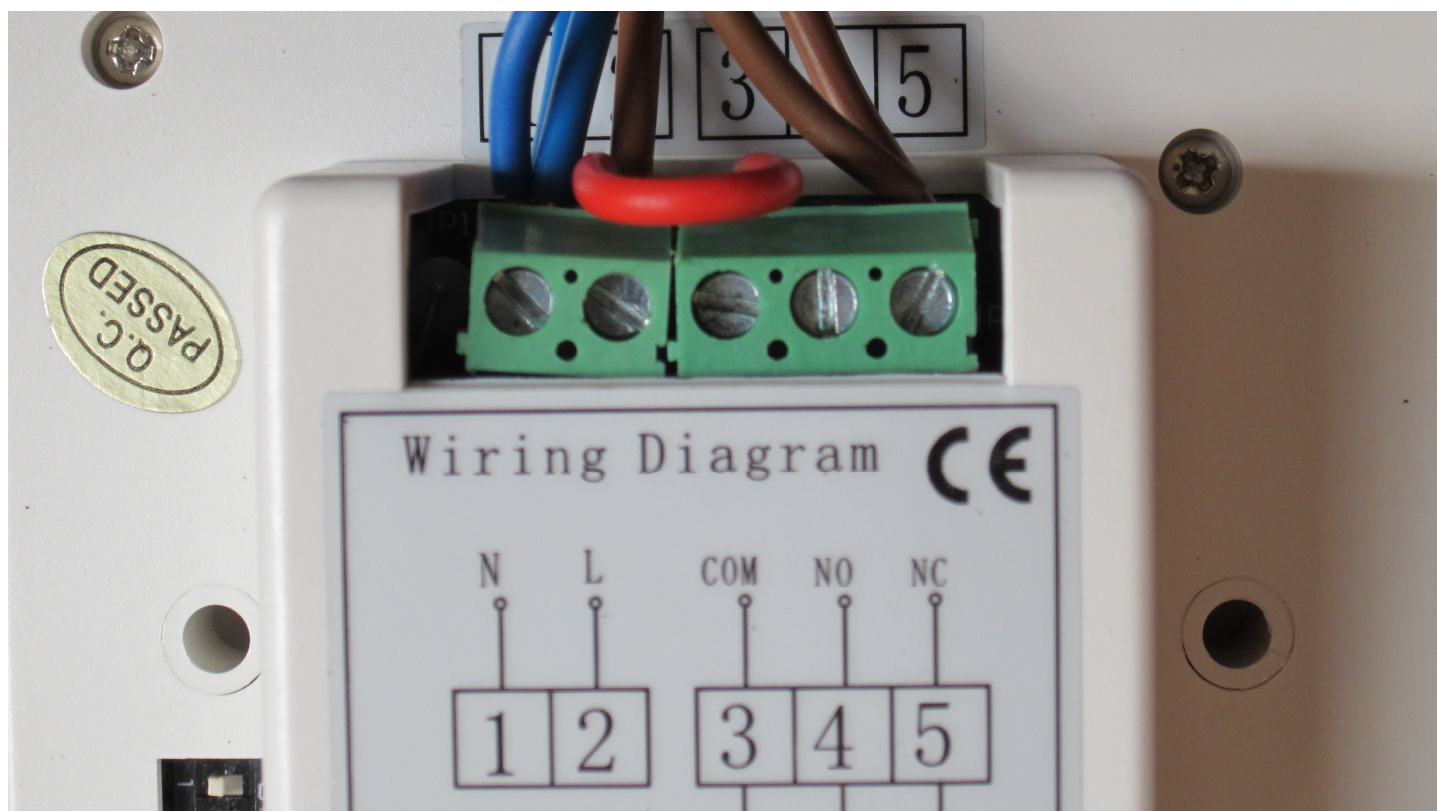

Tilslutning af pumpe og akkurator

For at tilslutte termostaten til shuntten, skal der trækkes en ledning fra pumpen samt den grønne motor til termostatsens klemme 5 – fase (L - Brun) og i klemme 1 monteres nul (N - Blå) fra både pumpe og den grønne motor.